
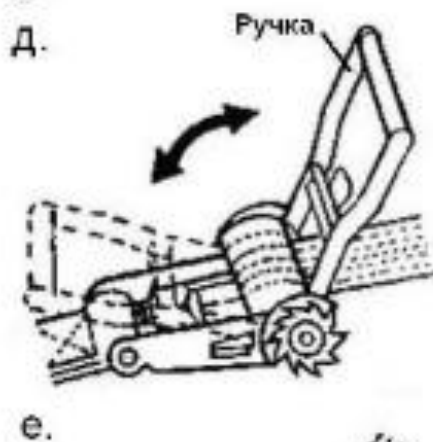



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте ремни, кроме как для фиксации груза.
- Всегда проверяйте ремни перед использованием.
- Не используйте повреждённые ремни.
- Будьте внимательны во время фиксации груза ремнями.
- Перед фиксацией ремней убедитесь, что груз стоит устойчиво.
- Регулярно проверяйте и подтягивайте ремни.
- Ремни располагайте равномерно на поверхности фиксируемого груза.
- Нагрузка на ремни не должна превышать максимально допустимую рабочую нагрузку.
- Ремни не завязывайте в узел.
- Не натягивайте ремни поверх острых кромок или острой поверхности.
- Ремни устанавливайте так, чтобы они не перекручивались и обхватывали груз на полную ширину.

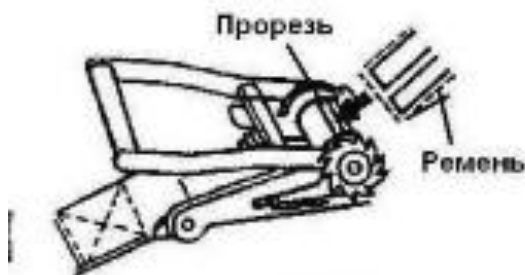


Принцип действия храповика прост. Лента помещается в зазор в середине трещетки, затем натягивается с помощью перемещения положения рукоятки. При раскрытии храповика на 180 градусов, она с легкостью вынимается. Устройство обеспечивает надежную фиксацию полотна.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЯЖНЫХ РЕМНЕЙ

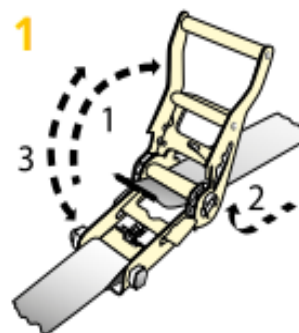

Натяжка ленты в ремнях с натяжным замком (трещоткой):

1. Поднять рукоятку натяжного замка (трещотки) вверх.
2. Ввести ленту в проем внутри замка снизу вверх. Вручную протянуть до нужной длины.
3. С помощью ручки натяжного замка крепко затянуть ленту, двигая ручкой вверх и вниз сделав не менее от 1,5 до 3 полных оборотов механизма.

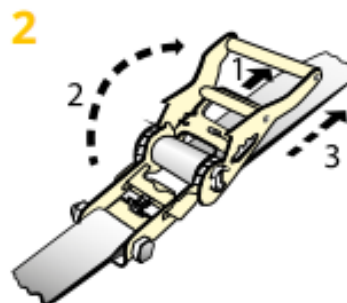

Отпуск ленты в ремнях с натяжным замком (трещоткой):

1. Нажать язычок рукоятки натяжного механизма и поднять рукоятку вверх на 180°.
2. Вытянуть ленту.