



Общие сведения.

Съемные грузозахватные приспособления предназначены для подъема и транспортирования грузов грузоподъемными кранами всех типов.

Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения подбираются так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90° .

Канатные стропы, ветви которых изготовлены из канатов с органическим сердечником, допускается применять для транспортирования грузов, имеющих температуру не выше 100°C , а стропы, ветви которых изготовлены из канатов с металлическим сердечником, с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевыми втулками, - не выше 150°C .

Грузоподъемность стропов с ветвями из каната со стальным сердечником при перемещении грузов, имеющих температуру от 250°C до 400°C , снижают на 25%; перемещение грузов, имеющих температуру свыше 400°C , не допускается.

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений владелец должен периодически проводить их осмотр в следующие сроки: стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу; траверс, клещей и других захватов и тары - каждый месяц.

При сборной конструкции грузозахватного приспособления, наличии грузовой подвески следить за тем, чтобы не могло происходить самопроизвольное отсоединение каких-либо составных частей.

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений заносятся в журнал.

Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы.

Общество с ограниченной ответственностью

«СмартПак» г. Н.Новгород ул. Кузбасская д.15а

www.faton-shop.ru | www.faton-dinamic.ru | info@faton52.ru

I



SMARTPACK LTD

ПАСПОРТ

«СТРОП ГРУЗОВОЙ КАНАТНЫЙ»



Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на выпуск и применение(изготовление) съемных грузозахватных приспособлений

2023 г.

ПАСПОРТ СТРОП КАНАТНЫЙ

1. Грузоподъемность стропа (т) _____

SWL- безопасная рабочая нагрузка

2. Длина стропа (L) мм _____

3. Обозначение стропа _____

4. Товарный знак (эмблема) предприятия- изготовителя стропа:




НА БИРКЕ СОКРАЩЕННО «СМП» SMARTPACK LTD

5. Наименование изготовителя, его адрес:

ООО «СмартПак» тел. +7 (831) 2666-066, 603108 г. Н.Новгород
ул.Кузбасская, д.15а, этаж 2, офис 2

6. Чертеж стропа с указанием исполнения.

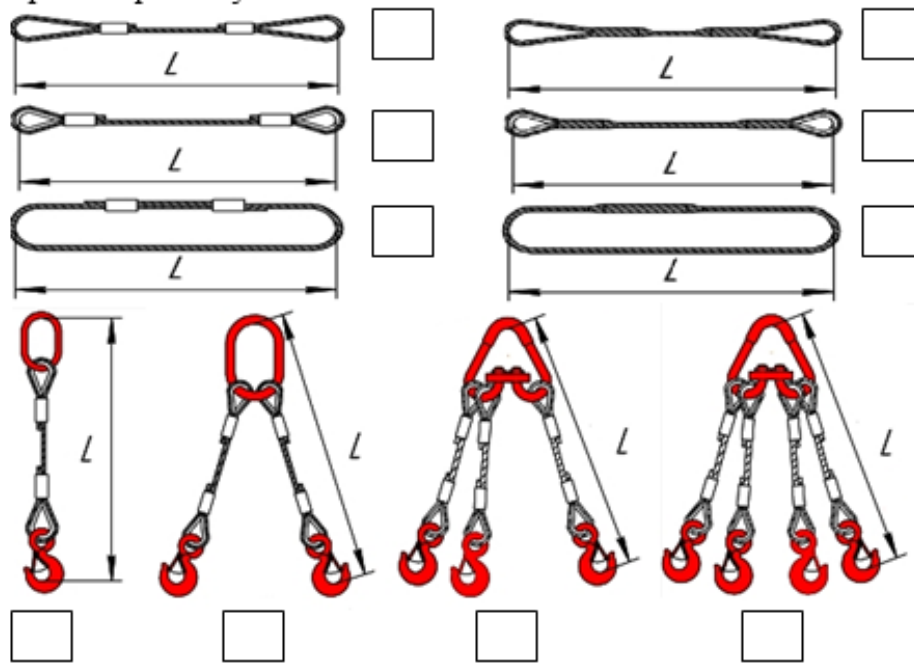

7. Масса стропа, кг. _____

8. Количество в партии, шт. _____

9. Порядковый номер стропа _____

10. Год и месяц выпуска стропа _____ 2023 г.

11. Дата испытаний стропа _____ 2023 г.

12. Результаты испытаний: строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность в 1, 25 раза в течение 3 минут и признан годным.

13. Гарантийные обязательства:

ООО «СмартПак» гарантирует изготовление в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011, РД-10-33-93. Гарантийный срок для канатного стропа при односторонней работе составляет 3 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев со дня отгрузки. В течение этого срока ООО «СмартПак» обязуется безвозмездно устранять дефекты, возникшие по его вине, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

14. Условия, при которых может эксплуатироваться строп:
наименьшая температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ -60
наибольшая температура перемещаемого груза, $^{\circ}\text{C}$ +400

15. Коэффициент запаса прочности: 5

Продавец ООО «СмартПак»

Дата продажи: _____ 2023 г.

Дата ввода в эксплуатацию _____ 2023 г.

Штамп предприятия - потребителя